

Honeywell

用户手册

WS8B2WB/U墙装面板

快速入门指南

Rev. B

墙装面板外型



墙装面板操作指导



电源键

- 按 电源键 切换墙装面板开/关。

运行模式



加热



制冷



通风



温度设置

在 加热、制冷 模式下，
按 温度上/下 设置目标温度。

同时按 温度上/下 和 风扇 5秒锁定
(解锁)面板按键。

切换风速



自动



低速




中速



高速

墙装面板显示

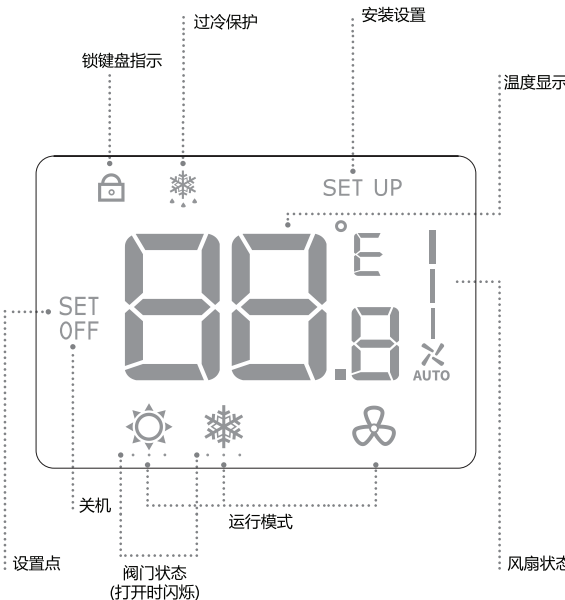

故障排除小贴士

故障现象	解决方案
不启动	- 按 运行模式 将工作模式设为“加热模式” - 检查设置温度是否高于当前室内温度 - 检查阀门状态标识是否闪烁 5分钟后，检查加热系统是否有反应
不启动	- 按 运行模式 将工作模式设为“制冷模式” - 检查设置温度是否低于当前室内温度 - 检查阀门状态标识是否闪烁 5分钟后，检查制冷系统是否有反应
不起作用	- 检查按键是否被锁 - 检查是否处于关机OFF模式
不起作用	- 检查按键是否被锁 - 检查是否处于 通风 模式 - 检查是否处于关机OFF模式

安装说明



本产品必须由专业人士安装


- 安装前请认真阅读本手册，安装不当会造成设备损坏。
- 请核对墙装面板功率是否满足使用需求。
- 安装后，请进行正常用途测试。

注意：电击危险，安装、维修或拆卸前请务必切断电源。

本手册的解释权归霍尼韦尔有限公司所有，我们保留对本手册中所描述的产品进行改进而不预先通知的权利。

安装提示

- 适用于标准的75×75×50mm的墙装86接线盒安装。
- 墙装面板要离地面1.5米左右，且通风良好的位置。

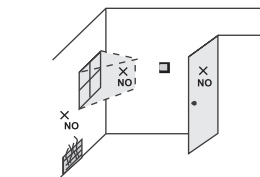

不要安装在以下位置


- 墙角和门后等不通风的位置
- 加热或制冷管道附近
- 阳光或热源附近
- 其他室内温度偏低或偏高的位置，如与外界直接接触的墙体

接线及安装




按照接线图接线，并确认连接可靠。
务必锁死端子螺丝：防止导线从端子上脱落。


1

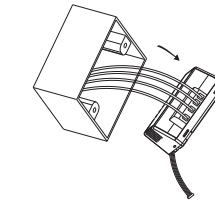


2

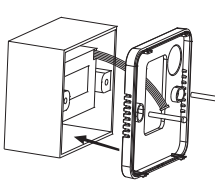

3

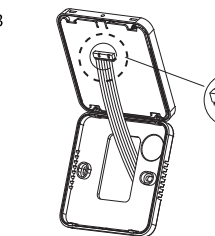

4

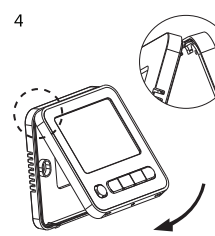



霍尼韦尔环境自控产品（天津）有限公司

地址：中国天津经济技术开发区南海路158号

说明书如有变动，恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内部线路板组件	×	○	○	○	○	○
线束组件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

未列入表内的其他部件，皆不含任何超出限量要求的限制使用物质。

 WEEE指令2012/19 / EC废弃电气和电子设备指令
在产品寿命结束时，在相应的回收中心处理包装和产品。请勿使用通常的生活垃圾处理方式处理该产品。 请勿焚烧该产品。

端子说明

符号	描述
N	电源零线
vC	加热/制冷阀门关
vO	加热/制冷阀门开
L	电源火线
FH	高速风扇
FM	中速风扇
FL	低速风扇

输入电压：100~240VAC 50/60Hz


注意事项：

保证设备的物理安全，只有授权的人员才能接触到设备及总线。
保证设备的安装部署，运维管理的安全性。
保证设备处于隔离的内部网络。

两管制应用


接线图 1

两线制
电动阀接线图

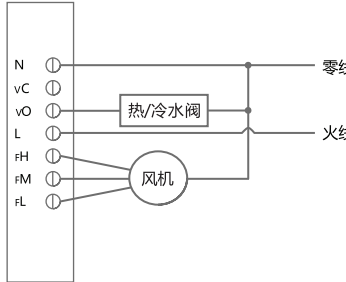

接线图 2

三线制
电动阀接线图

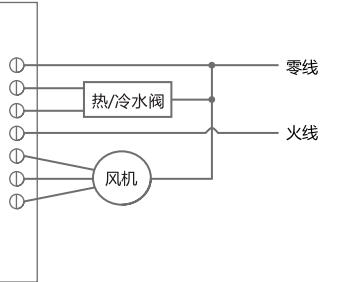

安装设置



5秒



在关机（OFF）的模式下，同时按住 “ ” 及 “ ” 键大于5秒可进入安装设置（按 “ ” 键退出安装设置）

关机情况下，长按模式键和风速键5秒进入参数设置界面,此时进入高级设置菜单选择,在页面显示 “SET UP” 图标,界面显示菜单序号为01-08,在该状态下可按上下键进行菜单序号切换,按模式键进入相应菜单的设置界面 “SET UP” 图标消失, “SET” 图标显示,此时可以按上下键对相应的功能进行设置,设置完成后再按模式键退出并保存当前设置项。

在参数设置时，如果10秒未按下任何按键，自动退出参数设置不保存当前设置。

索引	项目说明	选项
01	补偿温度(默认0℃)	当显示为摄氏度时，可设置范围 -9℃~ 9℃, 每次调整范围正负0.5℃; 当显示为华氏度时，可设置范围 -16°F~16°F, 每次调整正负1°F。
02	华氏摄氏度切换 (默认℃)	℃为摄氏度 °F 为华氏度

索引	项目说明	选项
03	主页面默认显示温度设置(默认01)	01: 为默认显示房间温度（该状态下任意按上或下键时可以显示设置温度，5秒后退出, 继续显示房间温度） 02: 为默认显示设置温度 (该状态下长按模式键5秒显示房间温度, 松开按键后, 继续显示设置温度)
04	达到设置温度后，风机盘管控制方式设置 (默认01)	01: 达到设置温度后关闭风机。 02: 达到设置温度后继续风机输出
05	防冻功能使用设置 (默认02)	02: 使用防冻功能 03: 不使用防冻功能
06	设置温度上限设置 (默认30℃)	当显示为摄氏度时，可设置范围 10℃~ 30℃, 每次调整范围正负0.5℃; 当显示为华氏度时，可设置范围 50°F~86°F, 每次调整正负1°F。

索引	项目说明	选项
07	设置温度下限设置 (默认10℃)	当显示为摄氏度时，可设置范围 10℃~ 30℃, 每次调整范围正负0.5℃; 当显示为华氏度时，可设置范围 50°F~86°F, 每次调整正负1°F。
08	设置温控器可设置工作模式(默认05)	01-单独制冷只能设置为制冷模式 02-单独制热只能设置为制热模式 03-制冷+通风只能设置为制冷和通风模式 04-制热+通风只能设置为制热和通风模式 05-制冷+制热+通风可设置为制冷制热通风三种模式