

Honeywell

用户手册

WS8B4WB/U墙装面板

快速入门指南

Rev. B

墙装面板外型



墙装面板操作指导



电源键

• 按 切换墙装面板开/关。



运行模式




加热




制冷



自动



通风




温度设置

在 、 模式下，
按 或 设置目标温度。

同时按 和 5秒锁定
(解锁) 面板按键。



切换风速



自动



低速




中速



高速

墙装面板显示

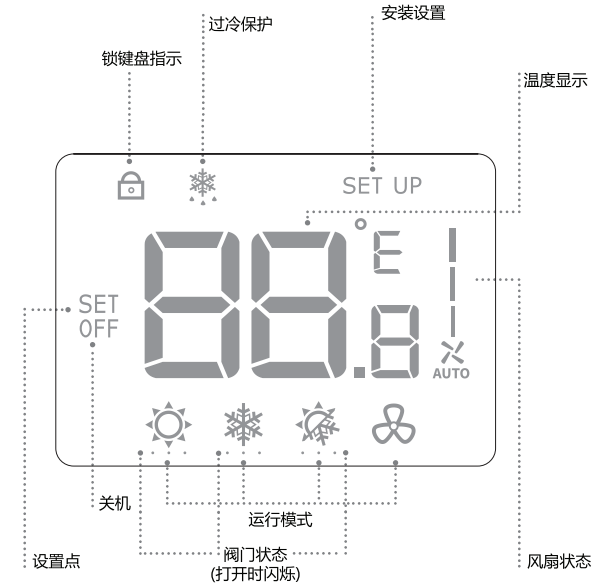

故障排除小贴士

故障现象	解决方案
不启动	• 按 将工作模式设为“ ” (加热模式) • 检查设置温度是否高于当前室内温度 • 检查阀门状态标识是否闪烁 • 5分钟后，检查加热系统是否有反应
不启动	• 按 将工作模式设为“ ” (制冷模式) • 检查设置温度是否低于当前室内温度 • 检查阀门状态标识是否闪烁 • 5分钟后，检查制冷系统是否有反应
不起作用	• 检查按键是否被锁 • 检查是否处于关机OFF模式
不起作用	• 检查按键是否被锁 • 检查是否处于 模式 • 检查是否处于关机OFF模式

安装说明



本产品必须由专业人士安装


- 安装前请认真阅读本手册，安装不当会造成设备损坏。
- 请核对墙装面板功率是否满足使用需求。
- 安装后，请进行正常用途测试。

注意：电击危险，安装、维修或拆卸前请务必切断电源。

本手册的解释权归霍尼韦尔有限公司所有，我们保留对本手册中所描述的产品进行改进而不预先通知的权利。

安装提示

- 适用于标准的75×75×50mm的墙装86接线盒安装。
- 墙装面板要离地面1.5米左右，且通风良好的位置。

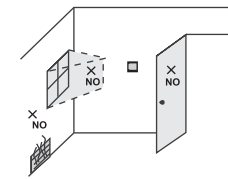

不要安装在以下位置


- 墙角和门后等不通风的位置
- 加热或制冷管道附近
- 阳光或热源附近
- 其他室内温度偏低或偏高的位置，如与外界直接接触的墙体

接线及安装




按照接线图接线，并确认连接可靠。
务必锁死端子螺丝：防止导线从端子上脱落。


1

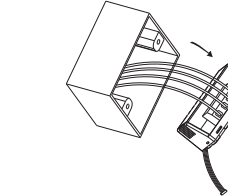


2

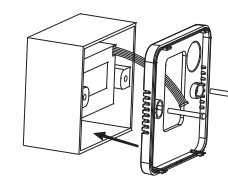


3

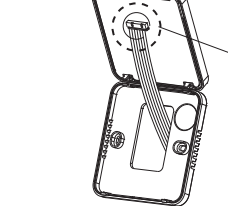

4

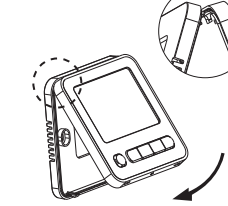



 **WEEE指令2012/19 / EC废弃电气和电子设备指令**

在产品寿命结束时，在相应的回收中心处理包装和产品。请勿使用通常的生活垃圾处理方式处理该产品。请勿焚烧该产品。

注意事项：

- 保证设备的物理安全，只有授权的人员才能接触到设备及总线。
- 保证设备的安装部署，运维管理的安全性。
- 保证设备处于隔离的内部网络。

图 1-1-10 风机、热/冷水阀的接线图。该图展示了设备端子排与外部电源及执行机构的连接。端子排从上到下依次为：VC2、VO2、N、VC1、VO1、L、FH、FM、FL。外部电源提供零线（N）和火线（L）。热/冷水阀由 N、VC1 和 VO1 控制。风机由 L、FH、FM 和 FL 控制。

索引	项目说明	选项
01	补偿温度(默认0°C)	当显示为摄氏度时, 可设置范围-9°C~ 9°C, 每次调整范围正负0.5°C; 当显示为华氏度时, 可设置范围-16°F~16°F, 每次调整正负1°F。
02	华氏摄氏度切换 (默认°C)	°C为摄氏度 °F 为华氏度

索引	项目说明	选项  
03	主页面默认显示温度设置(默认01)	01: 为默认显示房间温度 (该状态下任意按上或下键时可以显示设置温度5秒后退出, 继续显示房间温度) 02: 为默认显示设置温度 (该状态下按模式键5秒显示房间温度, 松开按钮后, 继续显示设置温度)
04	达到设置温度后, 风机盘管控制方式设置(默认01)	01: 达到设置温度后关闭风机。 02: 达到设置温度后继续风机输出
05	防冻功能使用设置(默认02)	02: 使用防冻功能 03: 不使用防冻功能
06	设置温度上限设置(默认30℃)	当显示为摄氏度时, 可设置范围10℃~ 30℃, 每次调整范围正负0.5℃。 当显示为华氏度时, 可设置范围50°F~86°F, 每次调整正负1°F。

索引	项目说明	选项  
07	设置温度下限设置 (默认10℃)	当显示为摄氏度时，可设置范围 10℃~ 30℃, 每次调整范围正负0.5℃; 当显示为华氏度时，可设置范围 50°F ~86°F, 每次调整正负1°F。
08	设置温控器可设置 工作模式(默认06)	01-单独制冷只能设置为制冷模式 02-单独制热只能设置为制热模式 03-制冷+通风只能设置为制冷和通风模式 04-制热+通风只能设置为制热和通风模式 05-制冷+制热+通风可设置为制冷制热通 风三种模式 06-自动+制冷+制热+通风可设置所以工 作模式
09	设置两管制/四管制 工作模式(默认04)	02-工作在两管制模式下(设置为此选项 时，索引08的设置范围为01~05)。 04-工作在四管制模式下。