


## VPIC

### 动态压差平衡电动调节阀 Pressure Independent Control Valve

#### 安装说明 INSTALLATION INSTRUCTIONS

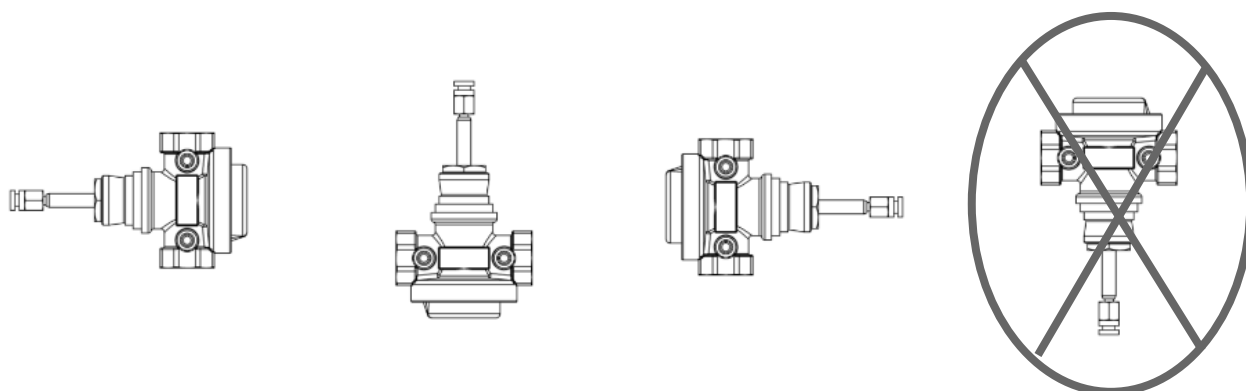


#### A1 管道安装 Installation




在现场管路压力测试及管路冲洗时，阀门应处于全开状态。  
Please keep the valve at fully open position in pressure testing or pipe-line flushing mode.

#### A1

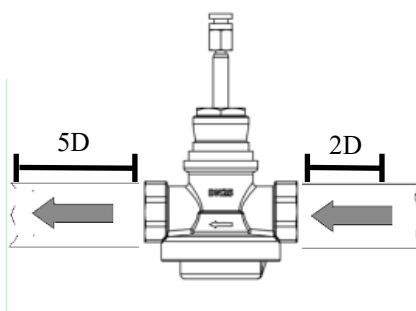


本产品仅适用满足  
国家标准GB/T  
29044-2012采暖空  
调系统水质的介  
质，如果拟应用其  
他介质，请先咨询  
霍尼韦尔公司！


#### B1-B2: 连接执行器 ML8824A0620-BV Connect to Actuator

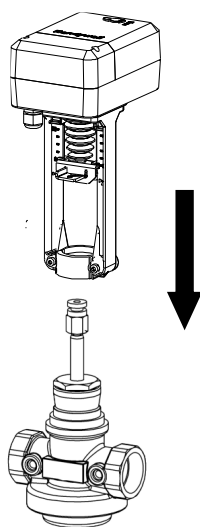


#### B1

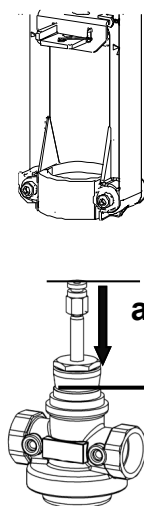


#### B2

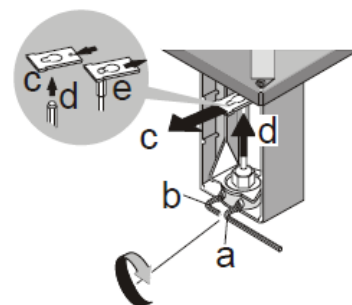

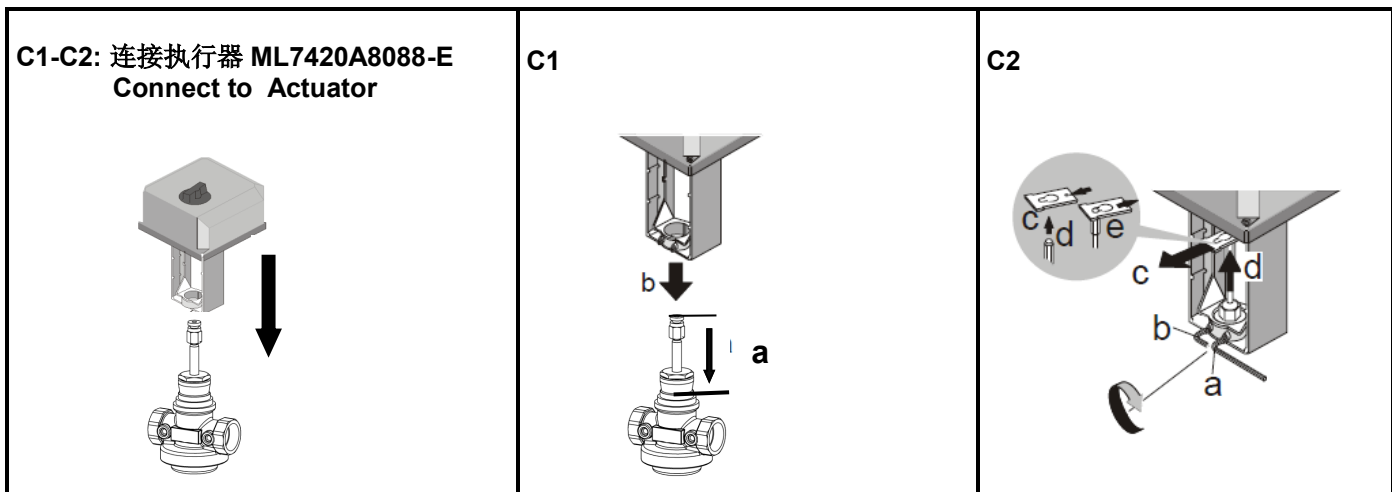

## 尺寸图Dimensions

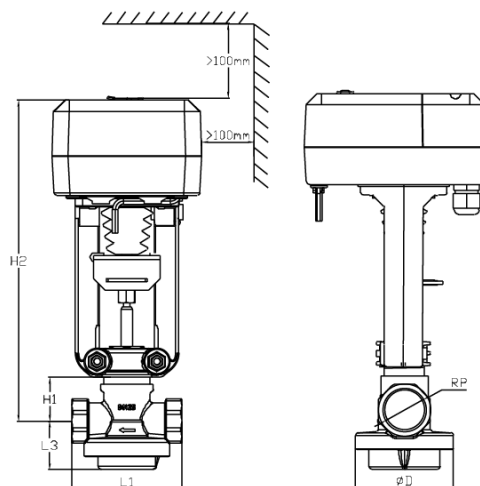

| 阀门<br>口径 | L1<br>(mm) | L3<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | D<br>(mm) | 螺纹<br>(inch) | 重量<br>(kg) |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|
| DN25     | 95         | 42         | 38         | 278        | 74        | 1"           | 1.5        |
| DN32     | 129        | 57.5       | 42.5       | 282.5      | 95        | 1-1/4"       | 2.4        |
| DN40     | 113        | 61         | 46.5       | 286.5      | 101       | 1-1/2"       | 2.5        |
| DN50     | 130        | 71.5       | 52.5       | 292.5      | 112       | 2"           | 3.4        |

**Honeywell**

霍尼韦尔环境自控产品（天津）有限公司  
天津经济技术开发区南海路158号  
邮编：300457  
电话：+86-22-66287000  
传真：+86-22-25325214

说明书如有变动，不另行通知。